

Aufbau- und Verwendungsanleitung

Layher Dachfang (Art.-Nr. 7.035.000)



Allgemeines

! WARNUNG

Dieses Seitenschutzsystem der Klasse C nach DIN EN 13374 darf nur von Personen auf- und abgebaut werden, die mit dieser Anleitung hinreichend vertraut sind. Sie müssen entsprechend den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften BGV C 22 gegen Absturz gesichert sein; sie müssen die Arbeiten von sicheren Standplätzen aus, wie z. B. Fahrgerüste, Hebebühnen oder Leitern durchführen.

Beschädigte Bauteile oder Netze dürfen nicht verwendet werden.


Mit dem Layher Dachfang dürfen nur Netze (6.232.000 o. 6.232.600 nach DIN EN 1263-1) der Fa. Layher Bautechnik GmbH und der Fa. Wilhelm Layher GmbH & Co. KG verwendet werden. Die Netze dürfen nur innerhalb eines Jahres nach Herstellung (siehe Kennzeichnungsschild) verwendet werden oder, wenn durch Prüfung eines Prüffadens (soweit im Netz noch vorhanden) an einer amtlich anerkannten Materialprüfanstalt nachgewiesen ist, dass die Seilhöchstzugkraft des Netzgarnes noch mindestens 2,0 KN nach DIN 53834 Teil 1 beträgt und die Prüfung des Prüffadens nicht länger als 1 Jahr zurückliegt.


Verwendung

Der Layher Dachfang (**DIN EN 13374 – C**) darf nur als Schutzwand im Sinne der BGV C 22 bei Arbeiten an Dächern bis zu einer Dachneigung von 60° verwendet werden.

Die zu sichernden Arbeitsplätze und Verkehrswege dürfen jedoch – lotrecht gemessen – nicht höher als 5,00 m über dem Fuß der Schutzwand liegen.

Die **zulässige Dachkonstruktionsstärke** (Höhe von UK Sparren bis OK Dachziegel) darf bis zu **48 cm** betragen, sogenannte „Dächer mit Aufdachdämmung“.

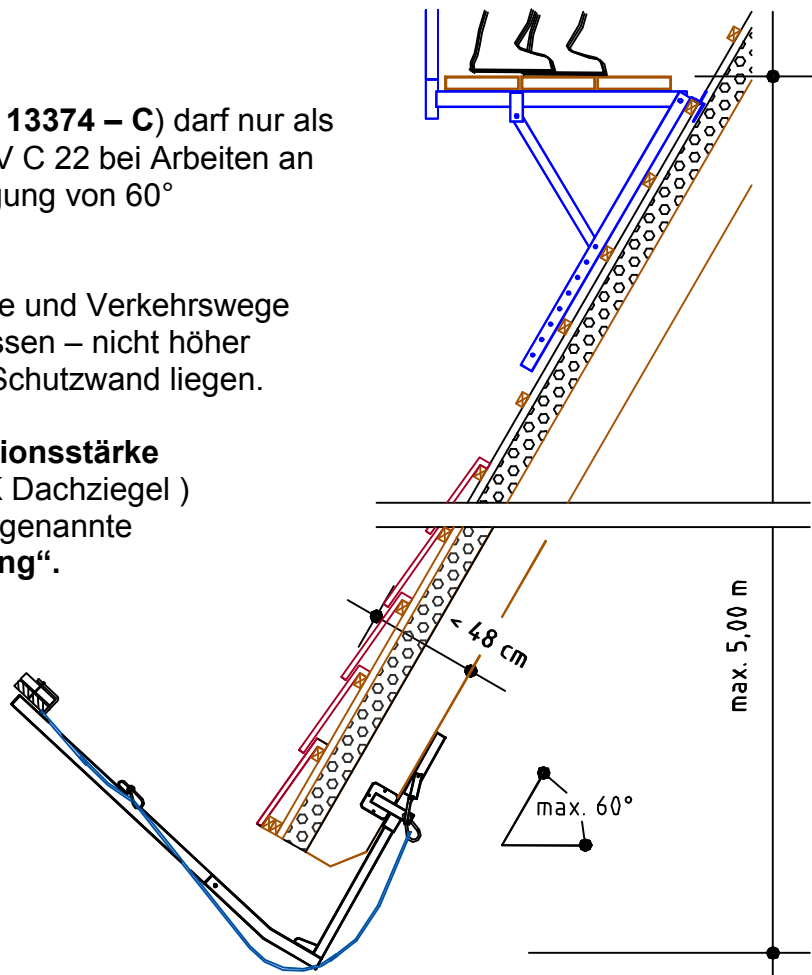

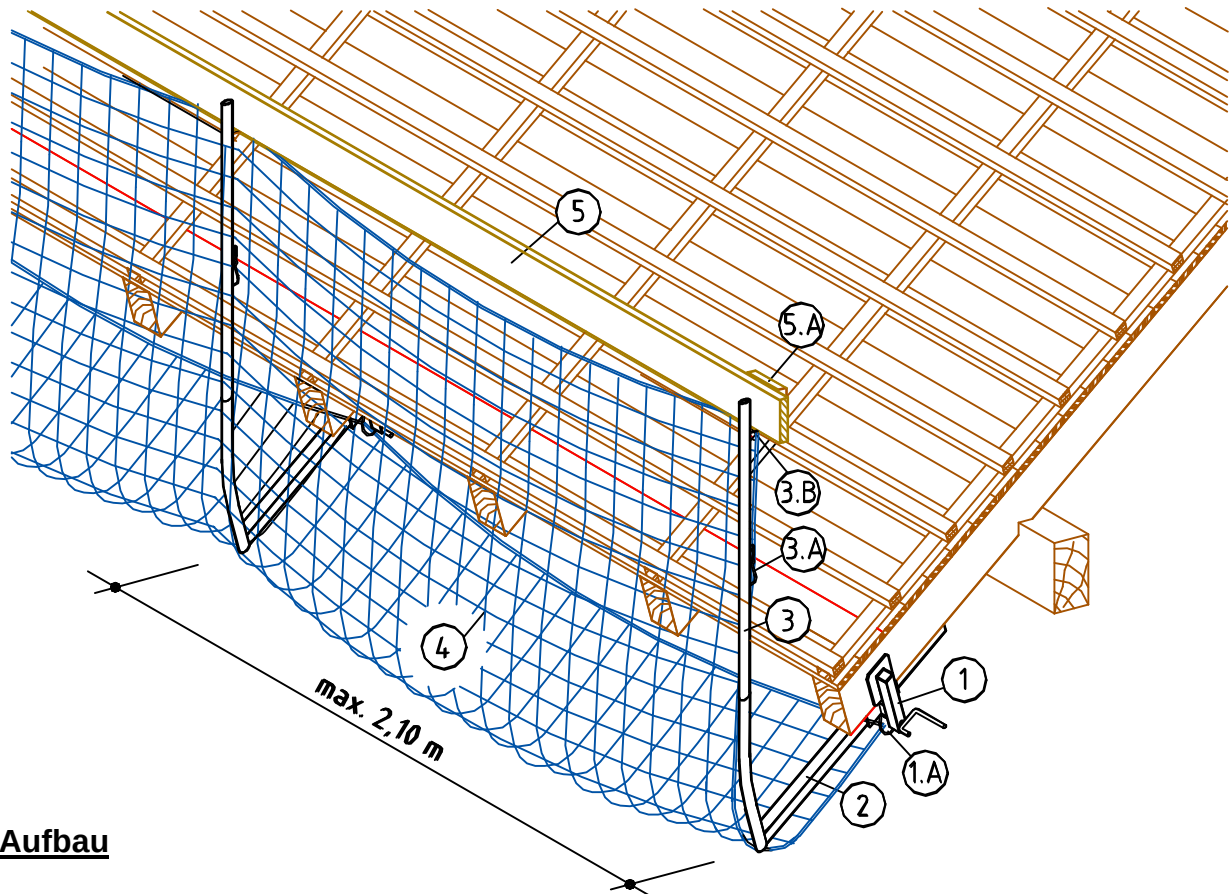


Aufbau

Die Klemmstücke der Dachfänge dürfen nur an durchgehenden, senkrecht zur Traufe liegenden Sparren aus Vollholz (Mindestquerschnitt **8 x 12 cm**) befestigt werden. Die Sparren dürfen nicht beschädigt sein und müssen gesundes Holz aufweisen. Befestigungen an Aufschieblingen, Auswechslungen und dgl. sind unzulässig. In Höhe der Spannbacken darf der Faserverlauf im Sparren (z. B. durch Profilgebung) nicht unterbrochen sein.

Der maximale Abstand zwischen 2 Layher Dachfängen ist auf **3** Regel-Sparrenfelder ausgelegt; er ist auf **2,10 m** begrenzt.

Das Klemmstück **(1)** für den Dachfang ist von unten (ohne Spalt) so an den Sparren zu halten, dass man eine Mindestvorholzlänge **von 10 cm** erhält. Über die Spindel **(1.B)** sind die Spannbacken **(1.C)** und **(1.D)** satt an den Sparren zu pressen, so dass die Dorne nicht mehr sichtbar sind. **Sichtkontrolle!**

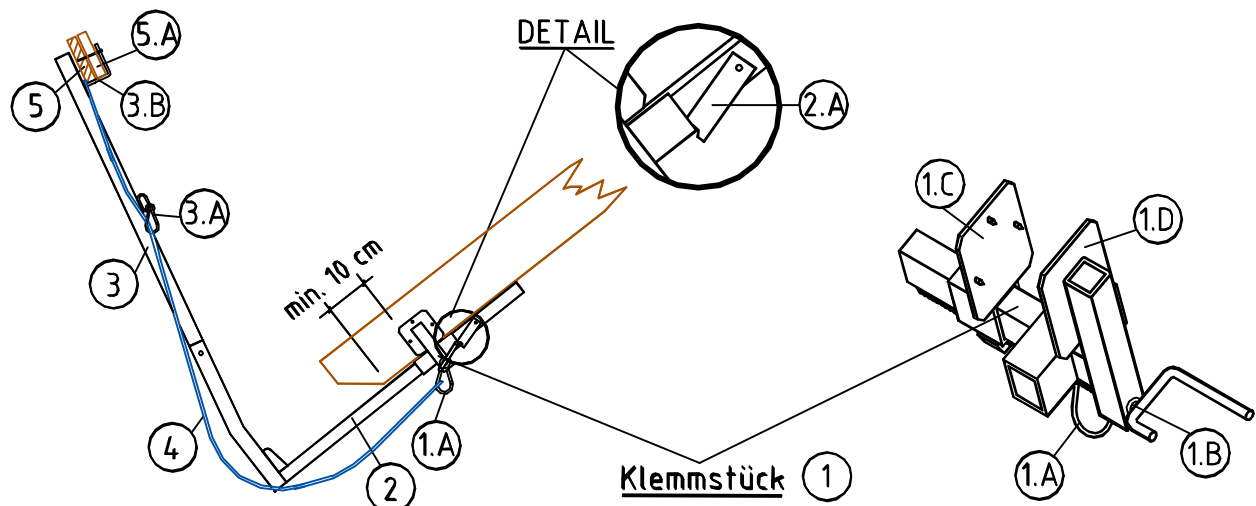

Anschließend wird in das Klemmstück **(1)** die Halterung für Seitenschutz **(2)** eingeführt. Dabei ist darauf zu achten, dass sich die selbsttätige Sicherung **(2.A)** am Klemmstück **(1)** einhakt (siehe Detail „A“).

In die Halterung **(2)** wird der Geländerpfosten **(3)** einfach eingesteckt.

Die bisher beschriebene Aufbaufolge sollte komplett als **Vormontage am Boden** erfolgen, vor dem Aufrichten des Dachgebälkes.

Die Netze **(4)** werden straff gespannt in die Haltebügel **(3.B)** der Geländerpfosten **(3)** sowie in die Karabinerhaken **(3.A)** und **(1.A)** eingehängt.

Reicht die Netzlänge nicht aus, müssen sich die aneinanderstoßenden Netze um mind. 75 cm überdecken. Alternativ können 2 Netze auch mit einem Kopplungsseil nach DIN EN 1263-1 verbunden werden.

Zur Netzsicherung werden in die Bretthaltebügel **(3.B)** Bretter (Querschnitt 15 x 3 cm , Holz Güteklasse S 10 o. MS 10) eingelegt und durch 2 Stifte (B 3.1 x 80 DIN 1151-bK) gesichert. In die Haltebügel **(3.B)** ohne Brettüberlappung sind Futterbretter **(5.A)** einzulegen.

Achtung!

Nach längeren Arbeitspausen oder Einflüssen die den Halt der Dachfänge beeinträchtigen könnten, müssen diese auf ihren **sicheren Halt** hin (**Sichtkontrolle** nach obiger Beschreibung) **überprüft** werden.

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung



Fachausschuss Bau
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT

Bescheinigung
Nr. **BAU 08011**
vom 11.01.2008

GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber)

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Ochsenbacher Straße 56
D 74363 Güglingen-Eibensbach

Name und Anschrift des
Herstellers:

siehe oben

Produktbezeichnung:

Dachschutzwand

Typ:

Layher Dachfang (DIN EN 13374 - C)

Bestimmungsgemäße
Verwendung:

Absturzsicherung auf/an geneigten Dachflächen

Prüfgrundlage:

GS-BAU-01 Grundsätze für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Gerüsten,
Gerüstbauteilen und gerüstähnlichen Einrichtungen 01.94;
BGI 807 BG-Information "Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und
Dachschutzwänden als Absturzsicherung bei Bauarbeiten" 10.02; DIN EN 13374
Temporäre Seitenschutzsysteme 09.04

Bemerkungen:

Gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung
Für Dachneigungen bis 60°
Ersetzt die Prüfbescheinigung BAU 02062 vom 23.05.2002

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 7 Absatz 1 Satz 2 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
genannten Anforderungen überein. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen
an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Der Bescheinigungsinhaber hat
dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens wird spätestens ungültig
am: **31.03.2013**.

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und
Zertifizierungsordnung vom April 2004.

Unterschrift (Dipl.-Ing. Michael Lethe)

Unterschrift (Dipl.-Ing. Joachim Edeler)

Postadresse: • • Hausadresse: Landsberger Straße 309 • 80867 München
Telefon: (089) 8897-0 • Telefax: (089) 8897-859 • E-Mail: p-z-8@bgbau.de •
DOK 622.67-Lay1, 508.03

